


آموزش نصب و کدهای چشم و مگنت بی سیم بر روی دستگاه فایواستار 205


1- کدهای چشم بی سیم (بر روی زون 2):

جهت کدهای چشم بی سیم لازم است ، چهار جامپر داخل کادر (D3 - D2 - D1 - D0) را مانند شکل و الباقی را به صورت دلخواه بچینید و چشم را روشن نمایید. شاسی LRN موجود بر روی برد دستگاه دزدگیر را نگه دارید تا ال ای دی LRN روشن شود. سپس شاسی داخل چشم را فشار دهید ، در این حالت چشم کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید . جهت اضافه نمودن چشم دوم و بیشتر فقط لازم است جامپر چشم جدید را مانند چشم اول تنظیم نمایید. در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه چشم بی سیم به دستگاه اضافه نمایید .

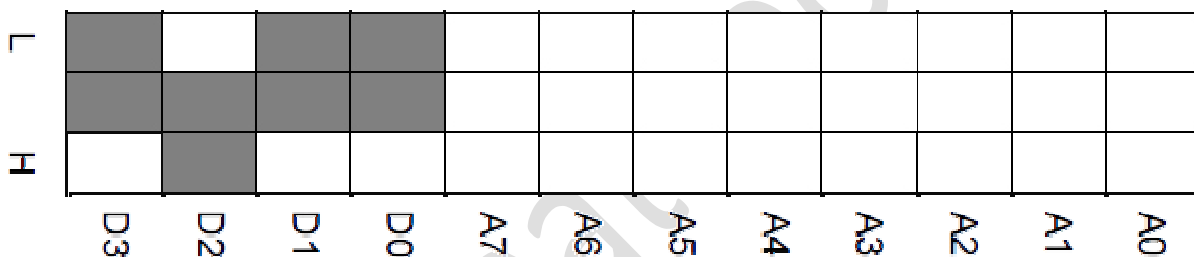

2- کدهای مگنت بی سیم (بر روی زون 2):

جهت کدهای مگنت بی سیم لازم است ، چهار جامپر داخل کادر (D3 - D2 - D1 - D0) را مانند شکل و الباقی جامپرها را به صورت دلخواه بچینید و مگنت را روشن نمایید . شاسی LRN موجود بر روی برد دستگاه دزدگیر را نگه دارید تا ال ای دی LRN روشن شود

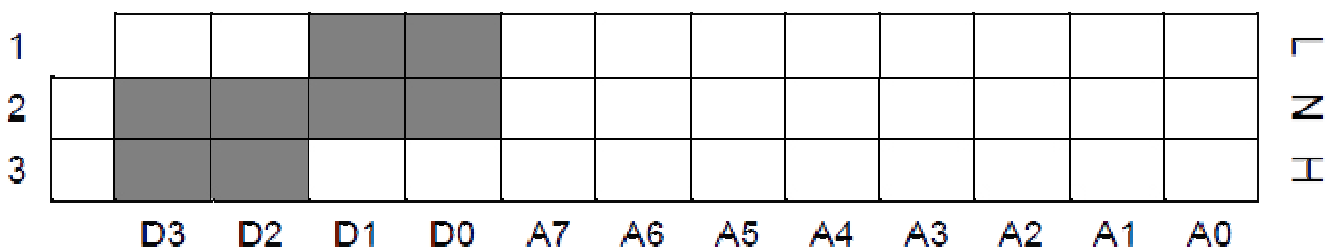

سپس مگنت را تحریک نمایید . در این حالت مگنت کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید . جهت اضافه نمودن مگنت دوم یا بیشتر فقط لازم است جامپر مگنت جدید را مانند مگنت اول تنظیم نمایید . در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه مگنت بی سیم به دستگاه اضافه نمایید .

3- کدهای شوک سنسور بی سیم (بر روی زون 2) :

جهت کدهای شوک سنسور بی سیم لازم است ، چهار جامپر داخل کادر (D3 – D2 – D1 – D0) را مانند شکل و باقی جامپرها را به صورت دلخواه بچینید و شوک سنسور را روشن نمایید . شاسی LRN موجود بر روی برد دستگاه دزدگیر را نگه دارید تا ال ای دی LRN روشن شود سپس شوک سنسور را تحریک نمایید . در این حالت شوک سنسور کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید . جهت اضافه نمودن شوک سنسور دوم یا بیشتر فقط لازم است جامپر شوک سنسور جدید را مانند شوک سنسور اول تنظیم نمایید . در این حالت شما می توانید به تعداد دلخواه شوک سنسور بی سیم به دستگاه اضافه نمایید .

L												
H												
	D0	D1	D2	D3	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0