

كاتولوگ فارسي درب اتوماتيك يوروتك CL600





تهيه شده توسط گروه دي سي اي

[WWW.DCA.IR](http://WWW.DCA.IR)


طریقه نصب صحیح درب کنترلی یوروتک مدل CL-600

برای نصب صحیح ابتدا باید طبق شکل ۱ پایه روی دیوار با رعایت اندازه های ۱۲cm و ۱۷cm نصب کرد، سپس درب را ۹۰ درجه الی ۱۰۰ درجه باز نموده پیستون را خلاص کرده و تا انتها جک را جمع می کنیم دستک را بصورت مورب در امتداد جک قرار داده و محل تلاقی درب و پایه جلو را روی درب علامت می زنیم و در حالت تراز بودن جک پایه جلو را جوش می دهیم. (توجه: پس از اتمام کار حتما نقاط (B) و (C) را با جوش محکم نمائید)

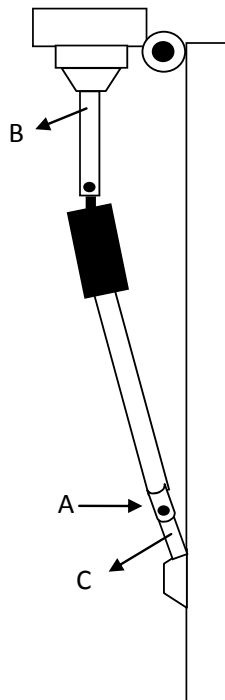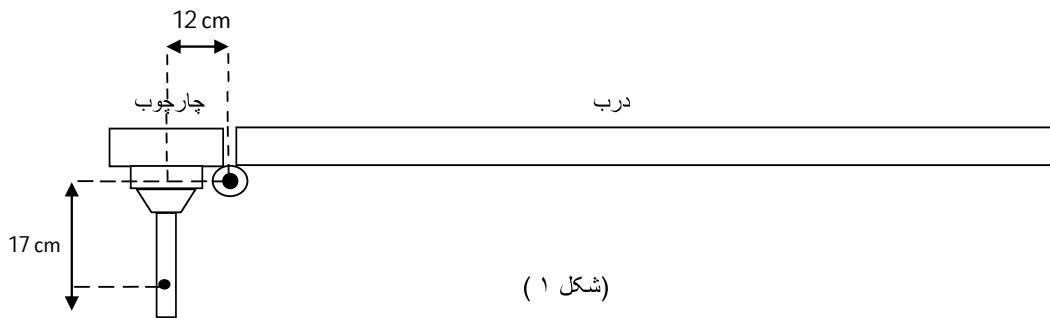

## برنامه نصب درب کنترلی یوروتک مدل CL-600

### ورودی :

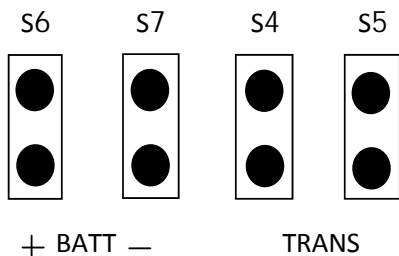


برق ۲۲۰ ولت همراه ترانس ۲۲۰ وات به ۲۴ ولت ۱۲۰ وات

مدار ۲۴ ولت (مدار دارای شارژر اتوماتیک باطری می باشد)

### ترمینالها :

موتور ۲ از نوع ۲۴ ولت می باشد.

قفل برقی بر روی موتور ۲ نصب میگردد در نتیجه این موتور اول حرکت می کند.

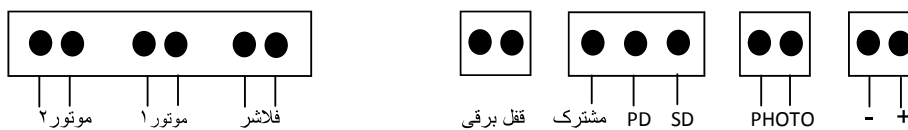

### ماژور گیرنده :

رولاسیون ASK و فرکانس ۴۳۳ MHZ و قابلیت ذخیره سازی تا ۴۰ ریموت کنترل

### طریقه کد دهی :



برای کد دادن به سیستم ابتدا باید دکمه Learn را حدود ۲ ثانیه فشار دهید و رها کنید با این کار Led Learn یکبار خاموش و روشن می گردد. حال یکی از دکمه های ریموت را حدود ۵ ثانیه فشار دهید تا Led Learn روشن شود پس از اتمام دکمه مورد نظر ریموت کد دهی میگردد.

پس از روشن و خاموش Led Learn کلیدی از ریموت فشرده نشود پس از ۴ ثانیه از مد پروگرام خارج می گردد و عملیات بالا دوباره باید تکرار شود .

برای پاک کردن کد ریموتها باید دکمه Learn را طولانی (حدود ۱۰ ثانیه) نگه دارید تا Led Learn ثابت روشن بماند پس از ۲ ثانیه Led Learn اتومات خاموش میشود.

برنامه نصب درب کنترلی ریلی یوروتک ۸۰۰kg - ۱۵۰۰kg

- ۱ - P1 تنظیم زمان کارکرد
- ۲ - P2 تنظیم زمان بسته شدن خودکار
- ۳ - رسیور کناری تنظیم ریموت کنترل = learn = کد دهی ریموت
- ۴ - Dip ← ۱- اتو کلوز ۲- نوع فرمان پذیری ۳- استوپ آرام ۴- استارت آرام
- ۵ - Led3 = لمپت باز Led4 = لمپت بسته Led5 = ورودی برق شهر Led2 = نشانگر
- ۶ - VR1 = تنظیم قدرت حرکت جک VR2 = تنظیم کلاژ حرکت

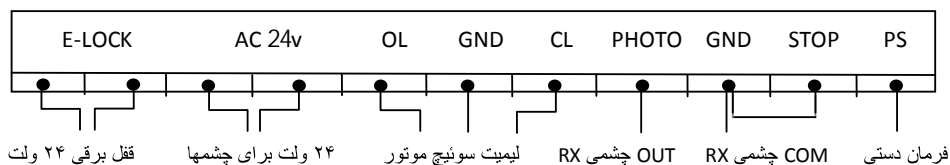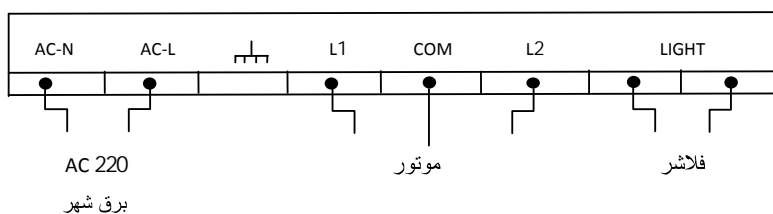

برای برنامه ریزی : درب را در وسط قرار داده P1 را ۳ ثانیه فشار می دهیم درب بسته و باز شده و تنظیم به پایان می رسد .

برای زمان بسته شدن : P2 را ۳ ثانیه نگه می داریم Led2 روشن می شود سپس زمان مورد نظر را شمارش کرده دوباره P2 را فشار می دهیم .

مگنت ابتدا و انتها : آبی برای باز شدن یا سر در (ابتدا) قرمز برای بسته شدن نه در (انتها)